


ASUS ZenPad10

- STEP1 中央下の  をタップし、すべてのアプリを表示します。



- STEP2 「設定」をタップします。

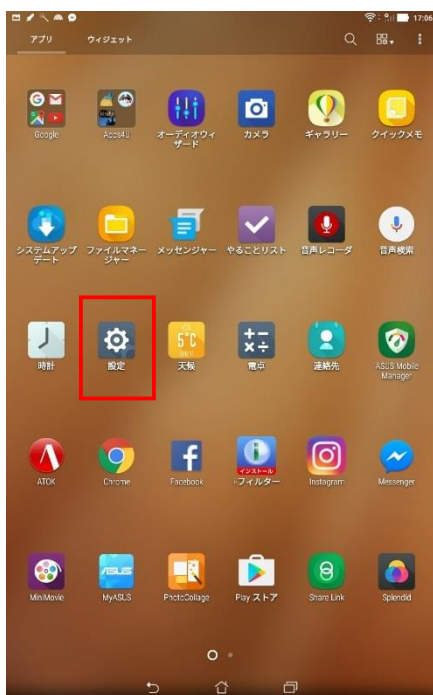

ASUS ZenPad10

- STEP3 「もっと見る」をタップします。



- STEP4 「モバイルネットワーク」をタップします。




ASUS ZenPad10

■STEP5 「アクセスポイント名」をタップします。



■STEP6 「+」をタップします。

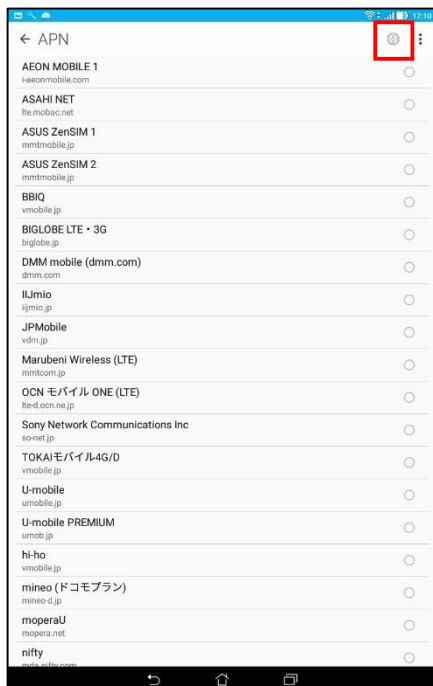

ASUS ZenPad10

■STEP6

- 名前：任意の名前を入力（例：ncm）
- APN：「vmobile.jp」を入力
- ユーザー名：「sim@cncm.ne.jp」を入力
- パスワード：「ncm」を入力
- 認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択

アクセスポイントの編集

名前	未設定
APN	未設定
プロキシ	未設定
ポート	未設定
ユーザー名	未設定
パスワード	未設定
サーバー	未設定
MMSC	未設定
MMSプロキシ	未設定
MMSポート	未設定
MCC	440
MNC	10
認証タイプ	未設定
APNタイプ	未設定
APNプロトコル	IPv4
APNローミングプロトコル	IPv4
APNの有効/無効	APNは有効です <input checked="" type="checkbox"/> ON
ベアラー	指定なし

ASUS ZenPad10

名前：「任意のお名前」を入力後、「OK」をタップします。



APN：「vmobile.jp」を入力後、「OK」をタップします。



ASUS ZenPad10

ユーザ名：「sim@cncm.ne.jp」を入力後、「OK」をタップします。



パスワード：「ncm」を入力後、「OK」をタップします。




ASUS ZenPad10

認証タイプ：「PAPまたはCHAP」を選択します。



全ての項目を入力後、APNの右のメニューをタップし、「保存」をタップします。

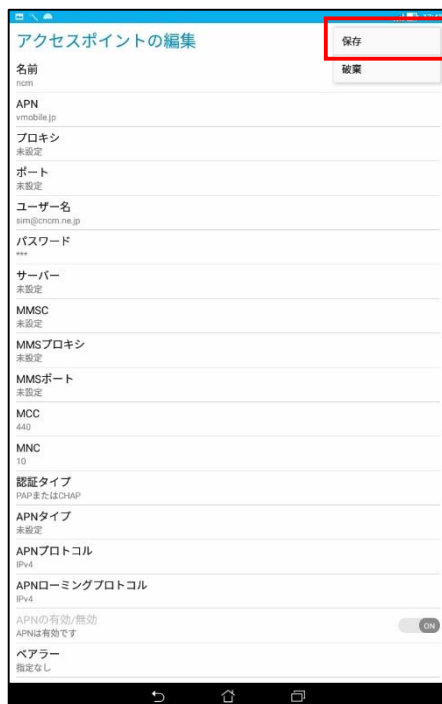

ASUS ZenPad10

- STEP7 変更されたプロファイル (ncm) のラジオボタンを選択します。
以上で設定内容の変更は終了です。

