

インターネット 設定マニュアル

このたびは、長崎ケーブルメディアのインターネットサービスをご利用いただきありがとうございます。

本マニュアルでは、ncm貸出機器（当社設置の ONU / モデム）とお客様ネットワーク機器（ルーター、パソコン、スマートフォン等）との接続について説明しています。

メール設定方法、ONU / モデムのランプ状態の確認方法については、当社ホームページのインターネットサポートページをご参照ください。

<https://www.cncm.ne.jp/>

お問い合わせ先（受付時間 9:00~18:00）

● 契約内容や各種お問い合わせ全般はこちらへ

095-828-0120

● インターネットに関するお問い合わせはこちらへ

095-828-3920

⚠ 機器取扱い注意事項


1. ONU 及びモデムはセンター側より常に管理されていますので、電源はなるべく切らずにご利用ください。
2. ONU 及びモデムの接続変更等はレベルの変動、雑音発生の原因となりますので、ご自分で行わないでください。
3. ONU 及びモデムはなるべく通気性の良い所に置いてください。また、ONU 及びモデムの上に物を置かないでください。機器が熱で壊れる場合があります。
4. 落雷により ONU 及びモデムやネットワーク機器が故障することがありますので、雷が予想されるときには、ONU 及びモデム、ルーターやパソコンの電源を切り、LAN ケーブルを外されることをお勧めします。

1.2 ケーブルインターネット

あらかじめモデムやパソコン、ルーター等の電源を切っておいてください。


・有線モデム

- ① モデムの電源を入れます
- ② モデムとパソコンを LAN ケーブルで接続します
ルーターをお持ちの場合は、モデムとルーターの WAN ポート（INTERNET）を LAN ケーブルで接続します
- ③ ルーターの電源を入れます
- ④ ルーターとパソコンを LAN ケーブルで接続します

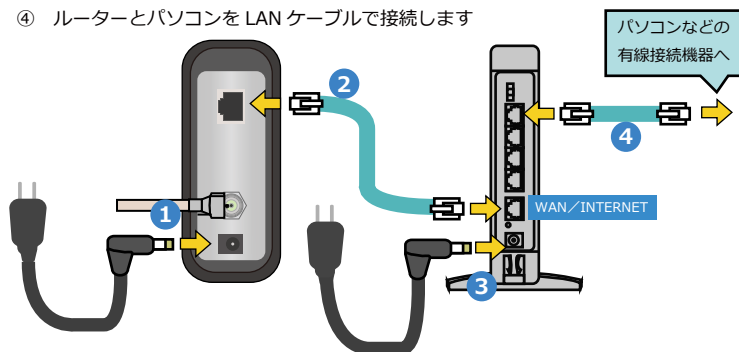

・無線LANモデム

- ① モデムの電源を入れます
- ② モデムとパソコンを LAN ケーブルで接続します

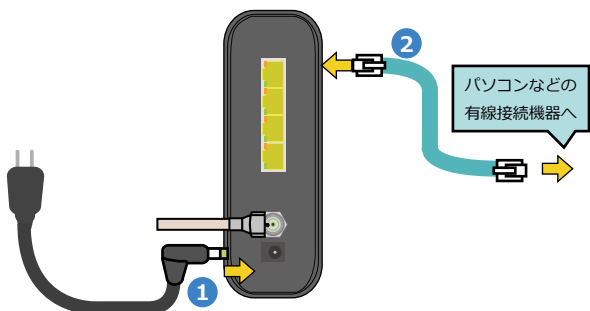

1. 機器の配線・有線接続方法

- ・ LAN ケーブル / LAN 機器などの製品は、お客様にてご用意ください。
- ・ 100M 以上のプランをお申込みの場合、1000BASE-T 対応の LAN ケーブル / LAN 機器を推奨いたします。


当社インターネットサービスに接続する際には、ID / パスワードは不要です。

市販のルーターの接続の際に接続方法や回線種別等を選択する必要がある場合は、「DHCP 自動取得」や「ローカルルーターモード」、「CATV 回線」等を選択してください。

1.1 光インターネット

あらかじめ ONU やパソコン、ルーター等の電源を切っておいてください。

- ① ONU の電源を入れます
- ② ONU の UNI1 ポートとパソコンを LAN ケーブルで接続します
ルーターをお持ちの場合は、ONU の UNI1 ポートとルーターの WAN ポート（INTERNET）を LAN ケーブルで接続します
- ③ ルーターの電源を入れます
- ④ ルーターとパソコンを LAN ケーブルで接続します

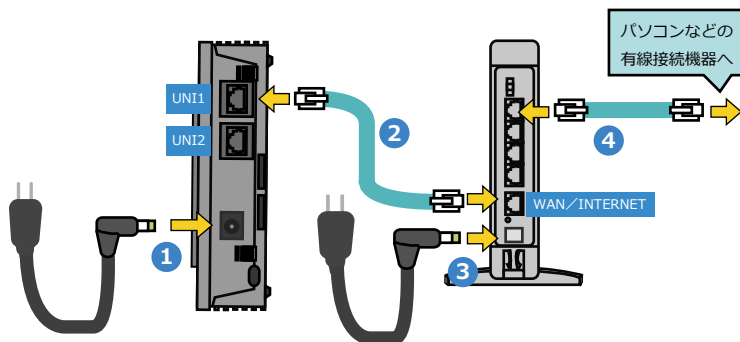


2. 無線LANモデムセキュリティキー確認方法


無線設定を行うにあたり、「ネットワーク名（SSID）」と「セキュリティキー（パスワード）」が必要となります。

無線 LAN モデムをご使用の場合は、下記の図を参考にご確認ください。

・ DG6700

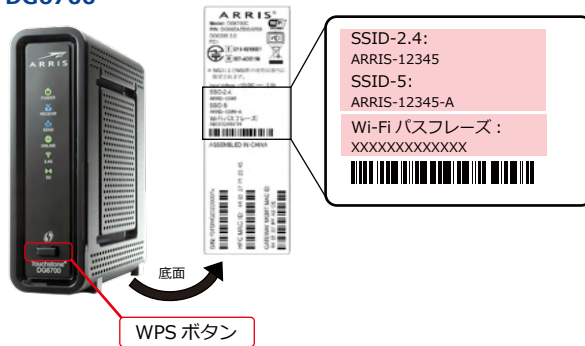

・ BCW710J2 / BCW720J

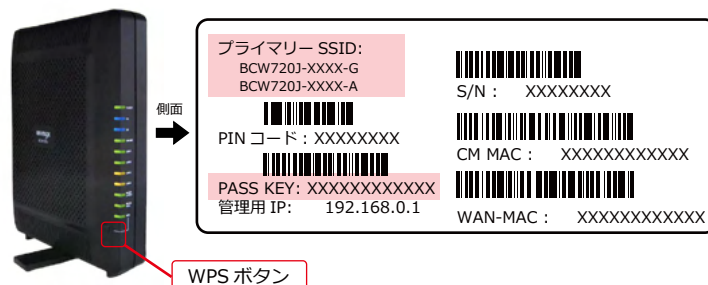

3. Wi-Fi／無線LAN接続方法

3.1 手動接続の場合

設定にはネットワーク名（SSID）とセキュリティキー（暗号化キー、Wi-Fi パスフレーズ、ネットワークキー、パスワード）が必要となります。
無線 LAN モデムをご使用の場合は、『2. 無線 LAN モデムセキュリティキー確認方法』をご参照ください。
市販のルーターをご使用の場合は、ルーター本体または説明書等をご確認ください。

iOS端末

※画面は iOS15.2 の例です

- ① ホーム画面で「設定」をタップします
例) 

- ② 「Wi-Fi」をタップします




- ③ 「Wi-Fi」を ON にします
ON の場合は次へ



- ④ ネットワーク一覧の中から、
接続するネットワーク名をタップします



- ⑤ パスワードを入力し、「接続」を
タップします

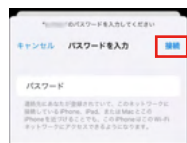

- ⑥ ステータスバーに下記のアイコンが
表示されることを確認します



以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

Android端末

※画面は Android11.0 の例です

- ① ホーム画面またはアプリ一覧画面より
「設定」をタップします
例) 


- ② 「ネットワークとインターネット」を
タップします




- ③ 「Wi-Fi」を ON にし、
「Wi-Fi」をタップします



- ④ ネットワーク一覧の中から、
接続するネットワーク名をタップします

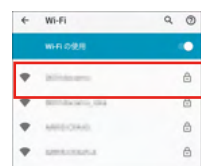

- ⑤ パスワードを入力し、「接続」を
タップします

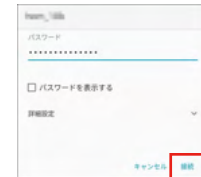

- ⑥ ステータスバーに下記のアイコンが
表示されることを確認します



以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

Windows端末


※画面は Windows11 の例です

- ① パソコンの無線（ワイヤレス）機能を
有効にします
※設定方法はパソコンの説明書等をご参照ください

- ② 画面右下に表示されているネットワーク
アイコンをクリックします



- ③ Wi-Fi のアイコンをクリックします
この画面が表示されない場合は次へ

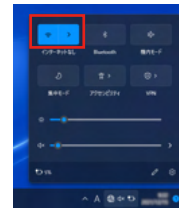

- ④ 「Wi-Fi」を ON にし、一覧の中から、接続
するネットワーク名をクリックします



- ⑤ パスワードを入力し、「次へ」を
クリックします



- ⑥ 「接続済み」の表示を確認します




以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。


macOS端末

※画面は macOS の例です

- ① 画面左上の Apple メニューより、
「システム環境設定」をクリックします

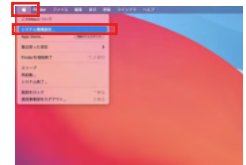


- ② 「ネットワーク」をクリックします

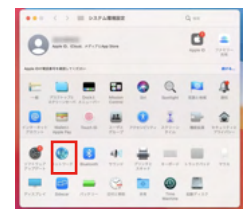

- ③ 「Wi-Fi を入にする」をクリックし、
ネットワーク名より、接続する SSID を
選択します



- ④ パスワードを入力し、「接続」を
クリックします

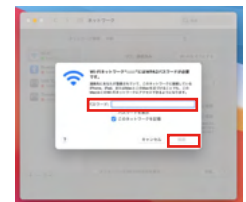

以上で Wi-Fi 接続の設定は終了です。

3.2 WPS接続の場合

WPS 接続に対応した機器をご使用の場合は、WPS 機能により接続を行うこともできます。

【無線 LAN モデムをご使用の場合】

- ① あらかじめパソコンやスマートフォン、ゲームなどの端末を [WPS] 機能が使用できる状態にしておきます
- ② モデム前面の「WPS」ボタンを長押し（10 秒程度）します
- ③ WPS 機能が動作している際は、前面のランプが点滅します
- ④ 機器が自動的に接続を開始します
- ⑤ 接続が完了すると点滅が終了します

【市販のルーターをご使用の場合】

WPS 機能の有無、接続方法についてはルーターの説明書等をご確認ください。